DAKO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

REFRIGERADOR DE 1 PORTA

DR280
DR320
DG320

Parabéns por Escolher um Produto DAKO

Ele foi desenvolvido dentro de padrões internacionais de qualidade, com a mais atualizada tecnologia de produção de refrigeradores e freezers do país.

Recomendamos que antes de iniciar a utilização do seu refrigerador, descubra todas as vantagens e facilidades de utilização lendo cada ponto deste manual, em especial o item 1 que trata de considerações gerais a respeito do funcionamento de seu refrigerador. Guarde este manual para eventuais consultas.

A fim de assegurar sempre os melhores produtos, a DAKO pode modificar sem prévia comunicação a aparência, materiais ou detalhes técnicos sempre que novas tecnologias o permitam.

Caso alguma dúvida não possa ser resolvida por esse manual, consulte nosso SAC-Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Você merece toda a nossa atenção.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Grande São Paulo (11) 33514960
Demais localidades: 0800-117585 - Ligação Gratuita
Horário de atendimento:
Segunda a Sexta das 09:00 às 18:00 h.
Sábado das 08:00 às 12:00 h.

Índice

1. Detalhes Importantes sobre o Funcionamento de um Refrigerador 3
2. Conheça seu Refrigerador (DR 280) 5
   Conheça seu Refrigerador (DG 320) 6
   Conheça seu Refrigerador (DR 320) 8
3. Posicionamento e Preparação do Produto 10
4. Instalação Elétrica 11
5. Funcionamento 12
   Termostato 12
6. Degelo 13
   Degelo Semi-automático (DR 320) 13
   Degelo (DR 280) 13
   Degelo Fácil (DG 320) 14
7. Limpeza e Manutenção 15
   Troca da Lâmpada 15
8. Itens e Recomendações de Segurança 16
9. Antes de Chamar a Assistência Técnica 18
10. Especificações Técnicas 19
11. Certificado de Garantia 20

1 Detalhes Importantes sobre o Funcionamento de um Refrigerador

- Um dos pontos mais importantes para o bom funcionamento do seu refrigerador é o nivelamento do produto.
  Procure instalar o produto num piso regular, evitando que ele fique "jogando de um lado para o outro".
  Utilize os pés niveladores para corrigir pequenas diferenças (veja pág. 10).

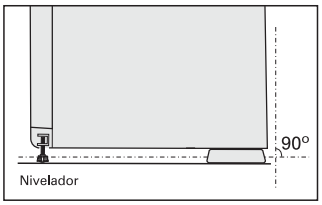

  Atenção: um produto desnivelado apresentará defeitos como por exemplo, má vedação, porta desalinhada, barulho, excesso de gelo, falta de refrigeração, etc.

- Outro ponto fundamental para o bom funcionamento de seu refrigerador é a regulagem do termostato (pág 12).
  Lembre-se: O **TERMOSTATO** é o elemento que controla a temperatura do seu produto.
  Regule-o corretamente, caso contrário o refrigerador não funcionará adequadamente e apresentará excesso de gelo, falta de refrigeração, descongelamento, enfim, uma performance não adequada à sua necessidade.

DR 280	DR 320/DG320
	

- Antes de usar o seu refrigerador, **RETIRE** o calço colocado entre a porta e a saia inferior do gabinete (indicado pela seta na figura ao lado); o mesmo foi colocado na fábrica para proteger o seu refrigerador durante o transporte. Se o mesmo não for retirado, ocorrerão problemas na abertura ou fechamento da porta.
  Veja **Posicionamento e preparação do produto.**

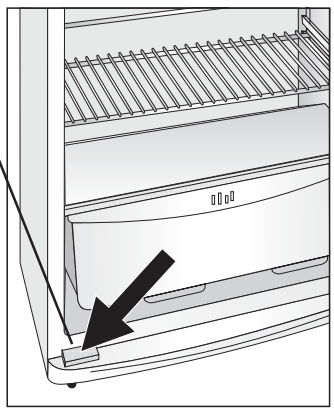

1 Detalhes Importantes sobre o Funcionamento de um Refrigerador

- **Antes de ligar o refrigerador, retire o calço de isopor do compressor (parte traseira do produto).**
  Caso este calço não seja retirado, ruídos anormais poderão surgir. Veja em **Posicionamento e preparação do produto.**
  Atenção: No modelo DG320, existem 2 calços de isopor que devem ser retirados.

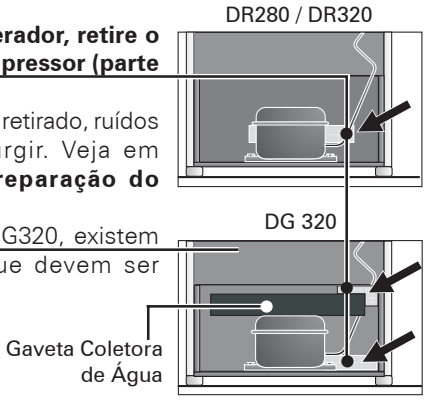

- Durante o funcionamento do refrigerador, alguns ruídos são normais:
- **Estalos**: Decorrentes do "desplacamento" do gelo. Ruído semelhante quando o gelo desprende das paredes da forma de gelo em temperatura ambiente.
- **Ruídos do compressor**: Característicos de um motor em funcionamento.
- **Ruídos de expansão de gás**: Semelhantes ao enchimento de um balão de gás.

- Em determinados dias (ou regiões) com alta umidade relativa do ar pode haver sudação pelo lado de fora do gabinete (formação de gotas d'água). Se isto ocorrer, seque com um pano macio e lembre-se que isso é absolutamente normal.

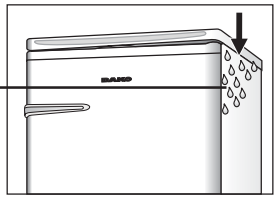

- Este produto é manufaturado basicamente com chapas de aço tratadas e plásticos atóxicos e inodoros. Eles não soltam qualquer tipo de cheiro.
  Por outro lado, alimentos mal acondicionados ou mesmo estragados soltam odores.
  Conserve-os em sacos plásticos e embrulhados individualmente.
  Não coloque no mesmo saco alimentos de tipos diferentes.

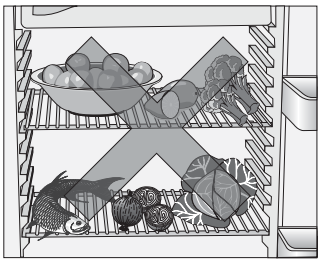

2 Conheça o seu Refrigerador

DR 280

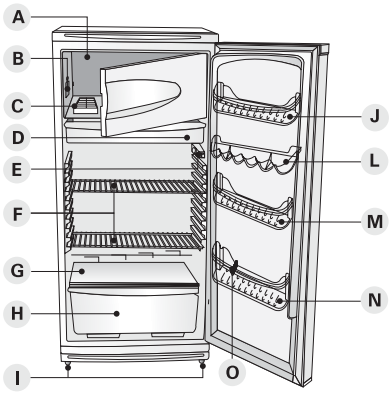

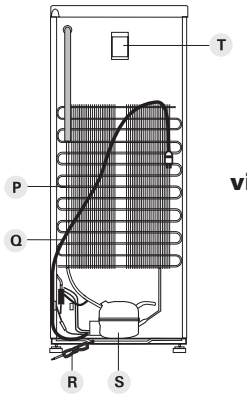

vista traseira

A	Congelador
B	Raspador de gelo (dentro do congelador)
C	Formas de gelo (2 peças)
D	Gaveta de Degelo e Resfriamento Rápido
E	Caixa do termostato / Lâmpada
F	Prateleiras removíveis do refrigerador
G	Tampa transparente da gaveta
H	Gaveta transparente para frutas e legumes
I	Pés niveladores
J	Porta-ovos
L	Porta-latas
M	Prateleira transparente baixa da porta
N	Prateleira transparente alta da porta
O	Separador de garrafas
P	Condensador
Q	Cabo de força
R	Fio terra (verde-amarelo)
S	Compressor (motor)
T	Etiquetas e esquema elétrico

2 Conheça o seu Refrigerador

DG 320

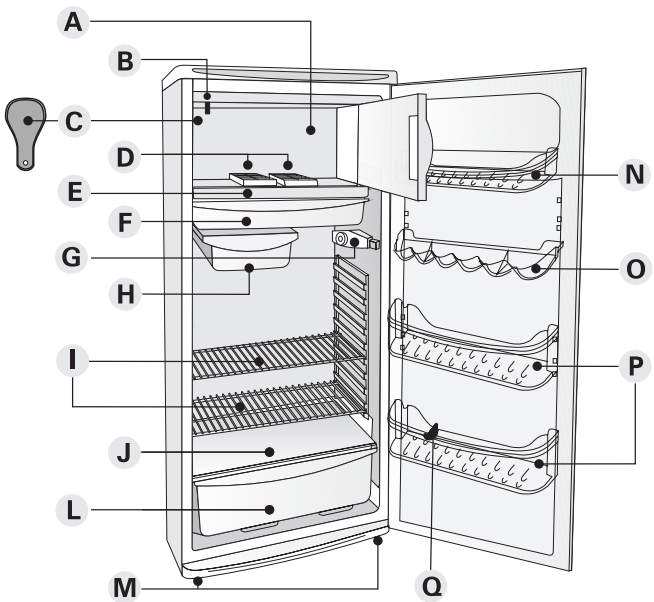

A	Congelador
B	Indicador de Degelo
C	Raspador de gelo (dentro do congelador)
D	Formas de gelo (2 peças)
E	Gaveta de Degelo Fácil
F	Gaveta de Resfriamento Rápido
G	Caixa do termostato / Lâmpada
H	Gaveta de carnes
I	Prateleiras removíveis do refrigerador
J	Tampa transparente da gaveta
L	Gaveta transparente para frutas e legumes
M	Pés niveladores
N	Prateleira transparente baixa da porta / Porta-ovos
O	Porta-latas
P	Prateleira transparente alta da porta
Q	Separador de garrafas

2 Conheça o seu Refrigerador

DG 320

vista traseira

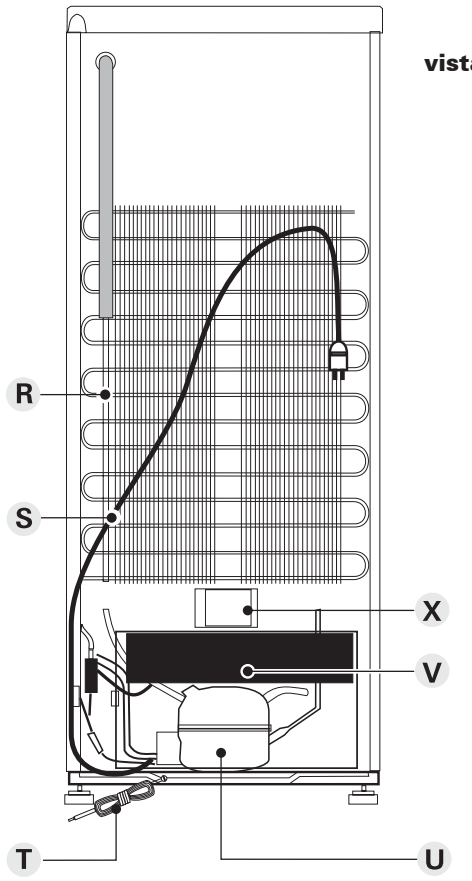

R	Condensador
S	Cabo de força
T	Fio terra (verde-amarelo)
U	Compressor (motor)
V	Bandeja coletora (não retire essa peça)
X	Etiquetas e esquema elétrico

2 Conheça o seu Refrigerador

DR 320

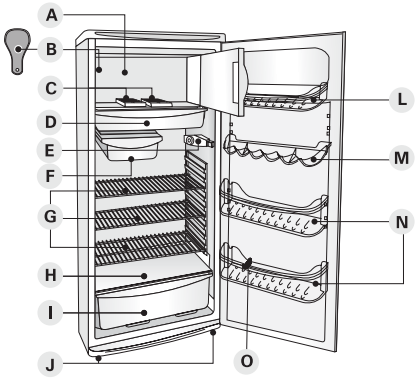

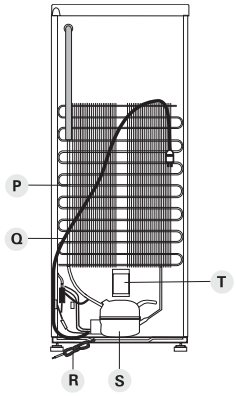

vista traseira

A	Congelador
B	Raspador de gelo (dentro do congelador)
C	Formas de gelo (2 peças)
D	Gaveta de Degelo e Resfriamento Rápido
E	Caixa do termostato / Lâmpada
F	Gaveta de carnes
G	Prateleiras removíveis do refrigerador
H	Tampa transparente da gaveta
I	Gaveta transparente para frutas e legumes
J	Pés niveladores
L	Prateleira transparente baixa da porta / Porta-ovos
M	Porta-latas
N	Prateleira transparente alta da porta
O	Separador de garrafas
P	Condensador
Q	Cabo de força
R	Fio terra (verde-amarelo)
S	Compressor (motor)
T	Etiquetas e esquema elétrico

2 Conheça o seu Refrigerador

As prateleiras internas do refrigerador são removíveis, inclináveis e reguláveis em altura.
Para retirá-las, proceda conforme a seqüência das setas levantando a parte traseira e puxe-a para frente .

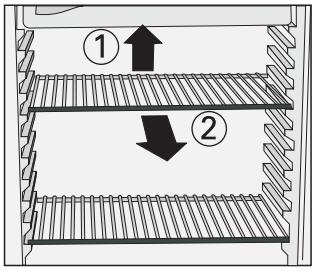

As prateleiras da porta também são removíveis e reguláveis em altura.
Para retirá-las, levante a parte traseira, como indicado pela seta na figura ao lado, e puxe-a em sua direção.

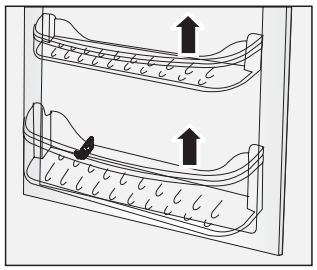

Nota

A prateleira inferior da porta vem posicionada para receber garrafas plásticas (PET) de 2,5 litros. Esta prateleira é o local indicado para o armazenamento destas garrafas.

Os produtos possuem em sua parte interna, junto ao termostato uma etiqueta com dicas importantes sobre o funcionamento do seu refrigerador. Nessa mesma etiqueta, você encontrará também o número de telefone do SAC da DAKO.

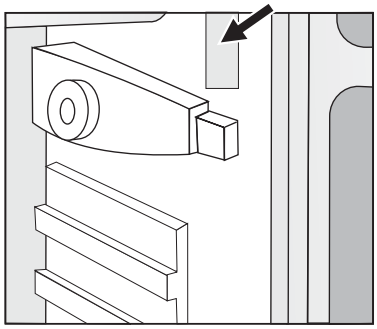

Nota

No modelo DG 320, para maior aproveitamento do espaço, a Gaveta de Degelo Fácil poderá ser retirada e recolocada para a realização do Degelo Fácil

3 Posicionamento e Preparação do Produto

Atenção: Este refrigerador é destinado ao uso doméstico.

1. Instale o seu refrigerador em um local arejado, afastado de fontes de calor como fornos e fogões e longe da incidência de raios solares.
2. Não instale o refrigerador ao ar livre.
3. Retire o calço de isopor do compressor (motor) localizado na parte de trás do refrigerador, como indicado em Detalhes importantes sobre o funcionamento de um refrigerador.
4. Retire o calço de transporte localizado entre a porta e o painel inferior do produto, como indicado em Detalhes importantes sobre o funcionamento de um refrigerador.
5. Respeite as seguintes distâncias mínimas:

- 20 cm na parte de cima;
- 10 cm em cada uma das laterais e
- 15 cm do condensador à parede (parte de trás).

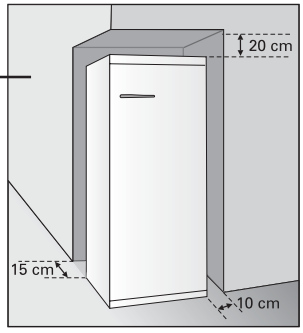

6. Regule os pés niveladores dianteiros girando-os para a direita ou esquerda até que o refrigerador esteja bem assentado e nivelado no piso, sem jogar de um lado para outro.

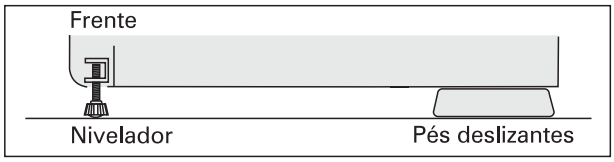

Notas:

- *O seu refrigerador tem a abertura da porta para o lado direito. Caso queira a abertura para a esquerda, a primeira alteração será feita por técnicos da Rede de Postos Autorizados Dako gratuitamente, dentro do prazo de garantia legal de 90 (noventa) dias. Consulte a relação anexa.*
- *Um dos pontos mais importantes para o bom funcionamento de seu refrigerador, é o nivelamento do produto. Utilize os pés niveladores para corrigir pequenas diferenças.*
- *Não é necessário o uso de pés ou carrinhos avulsos.*

4 Instalação Elétrica

1. A tomada para ligação do seu refrigerador deve ser exclusiva. Nunca utilize "benjamins" ou extensões.
2. Confirme que a tensão da rede elétrica de sua residência corresponde à especificada no produto. Verifique na etiqueta presa ao cabo de força.
3. A instalação elétrica deve ser feita dentro das normas de segurança, certificando-se que não provocará sobrecarga na rede.
4. O seu refrigerador trabalha dentro da faixa de tensão indicada abaixo sem problemas. Porém se na sua residência a oscilação da tensão for maior que a admissível, recorra à sua concessionária de energia elétrica ou use um regulador automático de tensão com potência mínima de 500W.

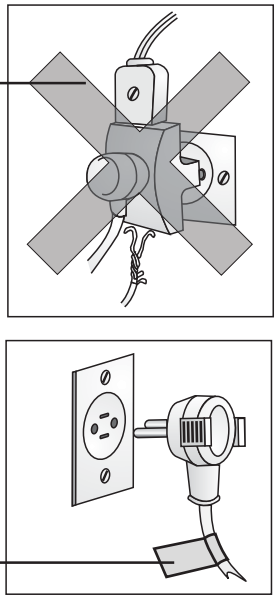

TENSÃO NOMINAL	VARIAÇÃO ADMISSÍVEL
115 / 127 Vc.a	103 a 140 Vc.a
220 Vc.a	198 a 242 Vc.a

Ligação do fio terra

Para garantir sua segurança e o bom funcionamento de seu refrigerador, antes de ligá-lo, certifique-se de que a tomada elétrica onde será conectado tem aterramento conforme norma NBR5410. Não use o seu refrigerador sem a instalação do fio terra (amarelo e verde) a qual **NÃO** pode ser feita diretamente à rede elétrica, tubulações de água, gás, pára-raios, etc.

Para sua segurança consulte um eletricista de sua confiança.

5. A qualidade dos fios também influem no funcionamento dos produtos elétricos. Utilize fios de boa qualidade, novos e que respeitem as distâncias máximas relacionadas abaixo, do quadro de fusíveis/disjuntores à tomada.

Diâmetro do fio	Distância máxima	
	em 127 Vc.a	em220 Vc.a
1,5 mm2	até 46 m	até 170 m
2,5 mm2	de 47 a 77 m	de 171 a 284 m
4,0 mm2	de 78 a 123 m	de 285 a 454 m

Se as distâncias forem maiores poderá acarretar danos ao produto.

6. Veja mais dicas de segurança em **Itens e recomendações de segurança**.

5 Funcionamento

1. Após a instalação descrita neste manual, conecte o plugue à tomada e regule o termostato para a graduação máxima (posição 7).

2. Deixe o refrigerador funcionando por 6 (seis) horas, vazio e com as portas fechadas.

3. Após este período regule o termostato para a posição adequada conforme a tabela abaixo e coloque os alimentos devidamente acondicionados no refrigerador.

4. Nunca forre as prateleiras. Isso prejudica o funcionamento do produto.

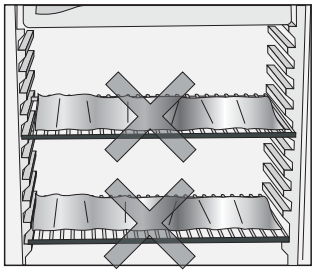

TERMOSTATO: controla a temperatura do refrigerador.
A correta regulagem do termostato é essencial para o bom funcionamento do refrigerador. Certifique-se de que o termostato esteja na posição adequada para a sua utilização, conforme tabela abaixo :

REGULAGEM DO TERMOSTATO		
	Posição	Indicado para
	1 a 2	• Dias frios. • Poucos alimentos armazenados. • Pouca freqüência de abertura da porta.
	2 a 6	• Situação intermediária.
	7	• Dias quentes. • Muitos alimentos armazenados. • Muita freqüência de abertura da porta.

Notas:
- *Sempre que o refrigerador for desligado da tomada, aguarde um período de 10 (dez) minutos para ligá-lo novamente.*
- *Regule o termostato corretamente, caso contrário, seu refrigerador não funcionará adequadamente.*

6 Degelo

A abertura da porta do refrigerador produz a formação de gelo. Verifique periodicamente a espessura do gelo e faça o degelo do produto sempre que a espessura do gelo no congelador atingir 1 cm.
A partir desta espessura o gelo age como isolante e prejudica o desempenho do refrigerador.

Degelo semi-automático (exclusivo do modelo DR320)

Este refrigerador permite eliminar o gelo formado sem a necessidade de se desligar ou alterar as condições de funcionamento do refrigerador. Coloque todos os alimentos em recipientes fechados para garantir o seu teor de umidade.

Procedimento:

- Retirar os alimentos da Gaveta de Degelo e do Congelador e acondicioná-los nas prateleiras do refrigerador.
- Pressionar o botão de degelo semi-automático (botão no centro do termostato-veja seta na figura ao lado).

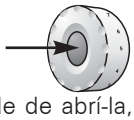

- Mantenha a porta fechada. Se houver necessidade de abrí-la, faça-o normalmente.
- Ao final do degelo o refrigerador voltará automaticamente à condição normal de trabalho.
- Quando isto acontecer, retire a Gaveta de Degelo e jogue fora a água acumulada.
- Após o degelo é normal ficarem gotas no congelador; se possível, seque o congelador com um pano.

Degelo - modelo DR280

- Retirar os alimentos da Gaveta de Degelo e do Congelador e acondicioná-los nas prateleiras do refrigerador.
- Coloque o termostato na posição desligado (**0**) .
- Mantenha a porta fechada. Se houver necessidade de abrí-la, faça-o normalmente.
- Espere o gelo derreter normalmente, retire a Gaveta de Degelo e jogue fora a água acumulada.
- Seque o congelador.
- Ajuste o termostato na posição desejada conforme a tabela indicada em **Funcionamento**.

Atenção!
Para auxiliar o degelo, utilize o raspador de gelo que acompanha o produto. Nunca use objetos pontiagudos ou cortantes.

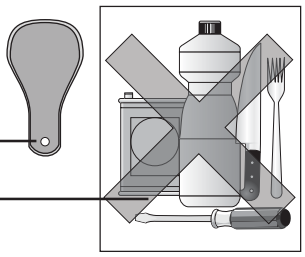

6 Degelo Fácil (somente para o modelo DG320)

A abertura da porta do refrigerador produz a formação de gelo. O seu refrigerador DG320 dispõe de um indicador de degelo (Veja esse item em **Conheça seu refrigerador**); verifique, periodicamente, a espessura do gelo e faça o degelo do produto sempre que for atingida a parte vermelha desse indicador. A partir desta espessura o gelo age como isolante e prejudica o desempenho do refrigerador.

Degelo Fácil

Este refrigerador permite eliminar o gelo formado sem a necessidade de se desligar ou alterar as condições de funcionamento do refrigerador. Coloque todos os alimentos em recipientes fechados para garantir o seu teor de umidade.

Procedimento:

ATENÇÃO:
Durante o degelo, **NÃO** retire a Gaveta de Degelo Fácil (Veja esse item em **Conheça seu refrigerador**).



1. Certifique-se de que a Gaveta de Degelo esteja firmemente encaixada.
2. Retire somente os alimentos do Congelador e acondicione-os nas prateleiras do refrigerador.
3. Pressione o botão de Degelo Fácil (botão no centro do termostato-veja seta na figura ao lado).

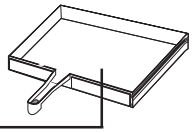

4. Mantenha a porta fechada. Se houver necessidade de abrí-la, faça-o normalmente.
   A água resultante do degelo escoará pela Gaveta de Degelo Fácil até a Bandeja Coletora de Água (localizada atrás do refrigerador - ver Conheça seu Refrigerador). **NÃO RETIRE** a Bandeja Coletora, pois a água armazenada será evaporada lentamente.

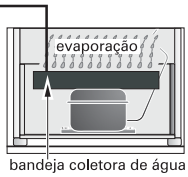

5. Ao final do degelo, o refrigerador voltará automaticamente à condição normal de trabalho. Para seu maior conforto, recomendamos que o Degelo Fácil seja realizado no período da noite, em que o refrigerador não está sendo utilizado.
6. Após o degelo é normal ficarem gotas no congelador; se possível, seque com um pano.

Atenção!
Para auxiliar o degelo, utilize o raspador de gelo que acompanha o produto. Nunca use objetos pontiagudos ou cortantes.



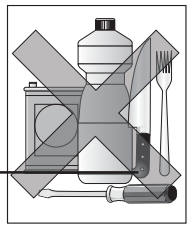

7 Limpeza e Manutenção

É aconselhável que o produto seja totalmente limpo pelo menos uma vez a cada seis meses ou sempre que se fizer necessário.

1. Coloque o termostato na posição desligado (0) e **retire o plugue da tomada.**
2. Certifique-se de que a Gaveta de Degelo esteja firmemente encaixada (somente no modelo DG 320).
3. Retire todos os alimentos começando pela porta. Conserve-os fora do refrigerador em uma caixa de isopor ou envolva-os em papel alumínio e papel comum.
4. Se quiser agilizar o degelo mantenha as portas abertas.
5. Terminado o degelo, seque o congelador e limpe internamente o compartimento do refrigerador utilizando uma solução de bicarbonato de sódio em água morna na proporção de uma colher de sopa para cada litro de água.
6. Retire os acessórios e limpe com a mesma solução.
7. Limpe com pano umedecido na mesma solução de bicarbonato de sódio, o respiro da borracha de vedação da porta e deixe-o sempre desobstruído.

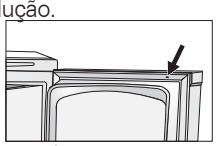

8. Para limpeza externa utilize apenas pano úmido e sabão neutro.
9. Limpe a parte traseira do seu refrigerador com um aspirador de pó ou pano (veja a figura em **Conheça seu refrigerador**).
10. Recoloque todos os acessórios.
11. Ligue o plugue na tomada.
12. Ajuste o termostato para a posição adequada e coloque os alimentos devidamente acondicionados no refrigerador.

Nota:
O refrigerador não tem cheiro!
O que exala odores são os produtos mal acondicionados em seu interior. Atenção com produtos destampados.

Troca da lâmpada

1. **Retire o plugue da tomada.**
2. Como indicado ao lado, pressione o protetor da lâmpada no sentido da seta **F** liberando a trava **A**. Levante o protetor na sua direção e retire-o da trava **B.**
3. Retire a lâmpada, girando-a no sentido anti-horário.
4. Substituída a lâmpada (por outra original de 15W máximo), encaixe o protetor na trava **A**, pressionando sempre no sentido da seta **F** até encaixar a trava **B**.

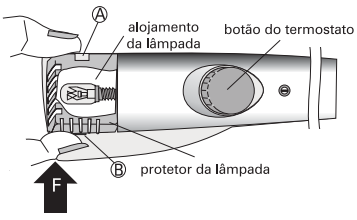

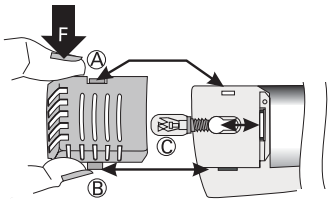

8 Itens e Recomendações de Segurança

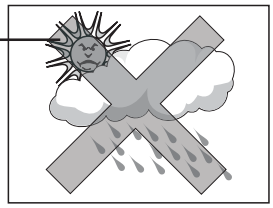

- Não instale este produto ao ar livre, mesmo protegido por uma cobertura. Umidade excessiva, vento, chuva e incidência de raios solares podem provocar ferrugem e alteração de cor.

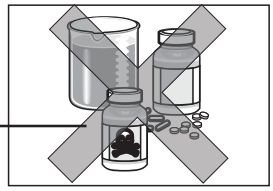

- Este produto foi projetado exclusivamente para a conservação de alimentos. Não armazene produtos químicos, farmacêuticos, materiais científicos ou inflamáveis.
- Evite manusear o refrigerador com os pés descalços ou com pés e mãos molhados.
- Jamais desconecte o cabo de força da tomada elétrica puxando-o pelo fio. Para desconectá-lo, puxe-o pelo plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo de força.
- Se o cabo de força estiver danificado, recomendamos que ele seja substituído apenas pelo Serviço Autorizado Dako.
- Procure abrir as portas apenas pelo tempo necessário para a colocação e retirada de alimentos ou bebidas. Assim você reduzirá o consumo de energia e melhorará a eficiência de seu refrigerador.
- Ao fechar a porta poderá haver a formação de vácuo interno, dificultando a abertura da porta. Para abrí-la, aguarde alguns instantes.
- Não se apoie sobre as portas. As dobradiças podem se desregular, prejudicando a vedação e comprometendo o desempenho do produto.
- Não coloque alimentos ou líquidos em recipientes abertos.
- Nunca coloque alimentos quentes no refrigerador.
- É normal que o condensador e o compressor apresentem temperaturas elevadas.

8 Itens e Recomendações de Segurança

- Nunca pendure roupas, panos ou quaisquer objetos na parte traseira do refrigerador. Esta prática aumenta o consumo de energia e prejudica o funcionamento do produto.
- O ato de ajustar o controle do refrigerador na posição desligado não interrompe a passagem de corrente no circuito da lâmpada. Assim, para a substituição de lâmpadas, o refrigerador deve ser desligado da tomada elétrica.
- Quando afastar o refrigerador da parede, tenha cuidado para não passar por cima do cabo de força. Ao transportá-lo ou deitá-lo, o refrigerador deverá ficar desligado, na posição vertical, por um período mínimo de 30 minutos, antes de religá-lo.
- Não permita que seu aparelho seja manuseado por crianças, mesmo estando desligado.
- Em ausências prolongadas, desconecte o cabo de força da tomada, deixe o seu refrigerador limpo e vazio (incluindo as formas de gelo) e deixe as portas entreabertas para evitar a concentração de odores.

Risco de sufocamento
Antes de jogar fora / sucatear seu refrigerador antigo:
- retire a(s) porta(s) e
- deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar

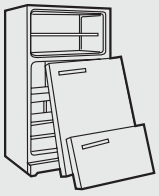

9 Antes de chamar a Assistência Técnica

Caso seu refrigerador apresente algum problema de funcionamento, verifique abaixo as prováveis causas. As soluções apresentadas podem ser realizadas em sua casa. Se o problema não for sanado, entre em contato com um Serviço Autorizado Dako (relação anexa)

PROBLEMA	PROVÁVEIS CAUSAS	CORREÇÕES
Não funciona (Não liga).	• Plugue desligado. • Termostato na posição Desligado (0). • Tomada com mau contato. • Fusível queimado, falta de energia elétrica ou disjuntor desligado.	• Ligar o plugue na tomada. • Ajustar termostato. • Corrigir o problema na tomada elétrica. • Trocar o fusível, aguardar retorno da energia elétrica ou ligar o disjuntor.
Não gela (Refrigeração insatisfatória).	• Grades cobertas com toalhas ou excesso de vasilhas que impeçam a livre circulação do ar. • Panos ou objetos sobre o condensador. • Condensador sujo. • Termostato em graduação muito baixa.	• Retirar as toalhas e distribuir melhor as vasilhas/alimentos. • Retirar os objetos. • Limpá-lo conforme o manual. (Veja Limpeza). • Ajuste para uma graduação mais alta. (Veja o item Funcionamento).
Excesso de gelo.	• Abertura excessiva da porta. • Localização perto de fontes de calor. • Refrigerador precisa ser descongelado.	• Abri-la apenas o necessário. • Mudar o produto de lugar. • Fazer o degelo. (Veja Degelo).
Congelador descongelando.	• Botão do termostato posicionado em graduação muito baixa.	• Ajustar o botão para graduação mais alta.
Ruídos anormais.	• Refrigerador encostado na parede. • Refrigerador desnivelado. • Calço do compressor não retirado.	• Afaste-o da parede. • Ajustar os pés niveladores. • Retirar o calço.
Porta não abre.	• Porta fechada recentemente. • Calço de transporte.	• Ao fechá-la poderá haver formação de vácuo interno, dificultando a abertura imediata. Não force a porta, aguarde alguns instantes. • Retirar o calço.
Lâmpada não acende.	• Lâmpada queimada. • Lâmpada mal encaixada.	• Substitua a lâmpada (ver Troca da lâmpada). • Encaixe corretamente (ver Troca da lâmpada).
Transbordamento externo de água. (modelo DG 320)	• Excesso de gelo no congelador ao realizar o degelo.	• Evite que a espessura do gelo ultrapasse o indicador de degelo.
Acumulo de água na gaveta de Degelo Fácil (modelo DG 320).	• Gaveta de Degelo Fácil/Duto entupidos.	• Limpá-la: retire a gaveta de Degelo Fácil e desobstrua o duto (atrás dessa gaveta) com um copo de água morna a cada 15 dias.

10 Especificações Técnicas

PRODUTO	DR 280	DR 320	DG 320
Volume do Refrigerador (litros)	224	268	268
Volume do Congelador (litros)	30	30	30
Volume Total (litros)	254	298	298
Dimensões s/Embalagem (LxAxP) mm	600x1302x639	600x1520x639	600x1520x639
Dimensões c/Embalagem (LxAxP) mm	660x1388x664	660x1605x664	660x1605x664
Peso s/Embalagem	42,5	55,0	55,0
Peso c/Embalagem	43,5	56,0	56,0
Consumo de Energia (kWh/mês)	31,0	25,9	25,9
Temperatura Congelador (^{0}C)*	≤ -6	≤ -6	≤ -6
Temperatura Refrigerador (média - ^{0}C)*	5(0~10)	5(0~10)	5(0~10)
Temperatura Gaveta Legumes (^{0}C)*	08~14	08~14	08~14
Temperaturas Prateleiras Porta (^{0}C)*	0~10	0~10	0~10
Peso Máximo Admissível **			
Prateleira Refrigerador (kg)	22	22	22
Congelador (kg)	18	18	18
Gaveta Resfriamento Rápido (kg)	18	18	18
Gaveta Carnes (kg)	—	6	6
Tampa Gaveta Legumes (kg)	24	24	24
Prateleira da Porta - Alta (kg)	6	6	6
Prateleira da Porta - Baixa (kg)	5	5	5

* Podendo variar conforme posição do termostato.
** Distribuído uniformemente nas prateleiras/gavetas.

A DAKO se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

ATENÇÃO

CFC Free

Este aparelho utiliza gás refrigerante R134a o qual requer equipamentos e peças exclusivas para ele.

11 Certificado de Garantia

A DAKO, com sua rede de Assistência Técnica Autorizada, garante ao comprador dos produtos Dako, os Serviços de Assistência Técnica, substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação.
Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos serão promovidos pela Assistência Técnica Autorizada especialmente designada pela DAKO.

CONDIÇÕES DE PRAZO E VALIDADE

A garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação deste produto Dako, tem sua validade a partir da data de entrega do produto ou na falta de informação desta, da data da emissão da Nota Fiscal.

NOTA:

Para poder fazer uso dos benefícios desta garantia é necessária a apresentação deste Termo acompanhado da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

CASOS EM QUE CESSA A GARANTIA

1 Se o produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico.
2 Se na instalação ou uso não forem observadas as especificações do Manual do Usuário.
3 Se o aparelho tiver recebido mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela DAKO.
4 Se houver remoção e/ou alteração do número de série ou placa de identificação do aparelho.

SITUAÇÕES NÃO INCLUÍDAS NA GARANTIA

1 Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, bem como mão-de obra na aplicação dessas e conseqüências advindas destas ocorrências.
2 Despesas com transporte do produto até o local definitivo de instalação, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto, ou seja: rede elétrica (componentes e acessórios), aterramento, redes de água, gás e esgoto, alvenaria bem como suas adaptações.
3 Vidros em geral.
4 Danos decorrentes de descargas elétricas e/ou atmosféricas.

OBSERVAÇÕES

1 A DAKO não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à Garantia do Produto além das aqui explicitadas.
2 As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador.

Postos Autorizados de Serviços DAKO
Rede de Postos Autorizados que cobre todo o território nacional; consulte o folheto que acompanha este manual.

DAKO

Consulte o nosso site:
www.dako.com.br

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Atendimento para todo o território nacional de 2a a 6a das 9:00 às 18:00h e sábado das 8:00 às 12:00h.
Ligações:
- para a Grande São Paulo: (11) 33514960.
- para outras localidades: 0800-117585.

Caso prefira, escreva para o endereço abaixo:
R. Antonio de Godoy, 88 - 6° andar
São Paulo - SP
CEP: 01034-902
ou utilize nosso e-mail:
sacdako@dako.com.br

56019/002-018-6 Ago/04